

鋼材切断自動計算システム Ver. 4

セットアップガイド

ご利用の前に、必ずお読み下さい。

目次

動作環境・ご注意	3
■ 動作環境	3
■ セットアップを始める前に	3
セットアップ方法	4
基本的な使用方法	9
■ 起動方法 1	9
■ 起動方法 2	9
■ 初回起動時	10
■ 操作説明書	11
サポート	13
■ お問合せ方法	13
■ 会社情報	13

動作環境・ご注意

■ 動作環境

OS Windows 7(SP1) / 8 / 8.1 / 10 / 11

※Windows11 については、バージョン 23H2 ま
で動作確認済みです。(2024 年 1 月現在)

CPU 上記 OS がサポートする CPU

ディスプレイ 解像度 1024x768 以上 必須

光学ドライブ CD-ROM ドライブ必須
※ダウンロード版は不要です。

ハードディスク 5GB 以上の空き容量

メインメモリ 上記 OS がサポートするメモリ容量

その他 計算結果の Excel 出力機能を利用する場合
は、Microsoft Excel 2007 以降が必要
※サービスパックは最新版を適用


■ セットアップを始める前に

- 管理者権限のあるユーザでセットアップしてください。
- 実行中の、すべてのアプリケーションを終了してください。

※セットアップガイド内の、画面や操作方法は、パソコンの動作環境(OS のバージョンなど)によって異なる場合があります。

セットアップ方法

- (1) セットアップ用 CD を、CD ドライブに挿入してください。
次のような画面が表示されることを確認します。

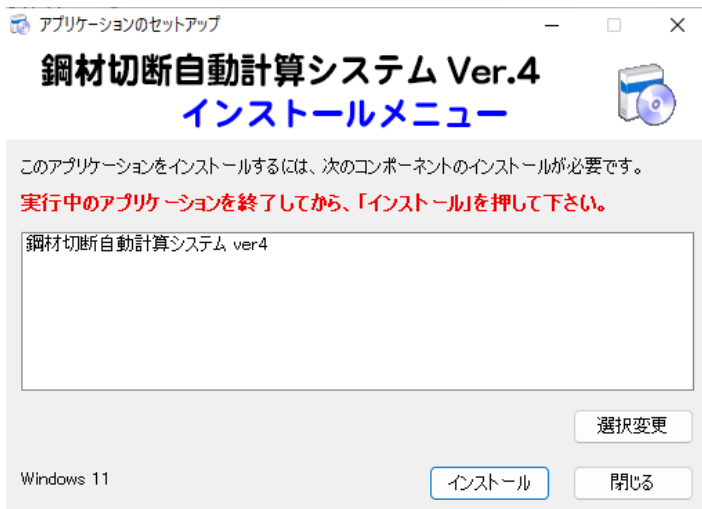

メモ 自動で何も表示されない場合

- (1) 「コンピューター」、「マイコンピュータ」または「PC」を開きます。
- (2) CD(DVD)ドライブを右クリックして、「開く」をクリックします。
- (3) 「Install」または「Install.exe」という名前のファイルをダブルクリックします。

 **メモ** 画面の右上または右下に、

次のようなメッセージが表示された場合

- 表示されたメッセージをクリックして下さい。




 **メモ** 次のような選択肢が表示された場合

- 「Install.exe の実行」をクリックして下さい。




メモ 画面が暗転してメッセージが表示された場合


- 「はい」をクリックしてください。

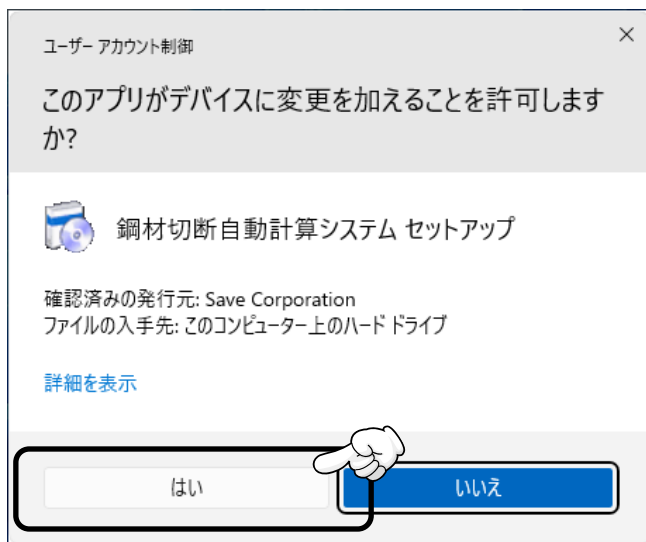


(2) 「インストール」をクリックします。

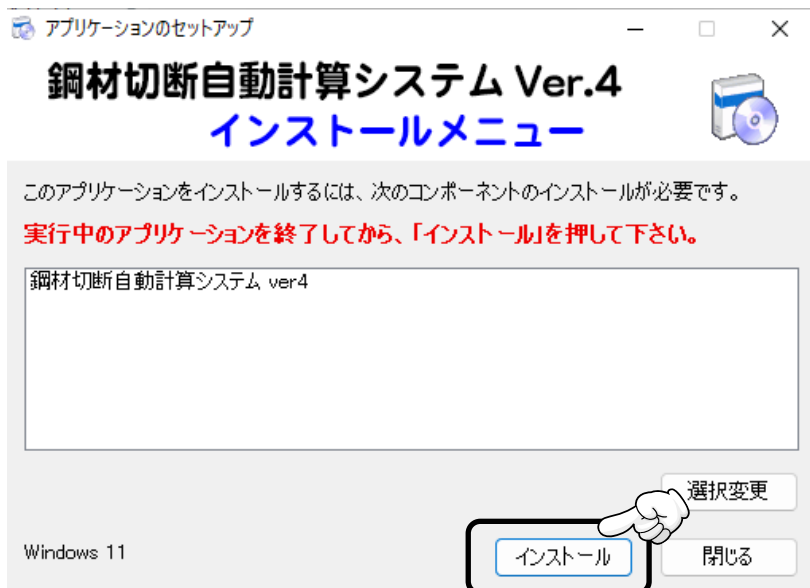

(3) 以下のような画面が表示され、メニューに表示されたプログラムのインストールが始まります。

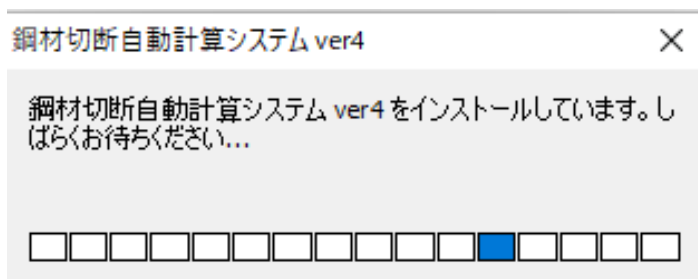

- (4) 画面の案内に従い、各プログラムのインストールをおこなってください。
- (5) 「アプリケーションのインストールに成功しました」と表示されましたら、「OK」ボタンをクリックします。

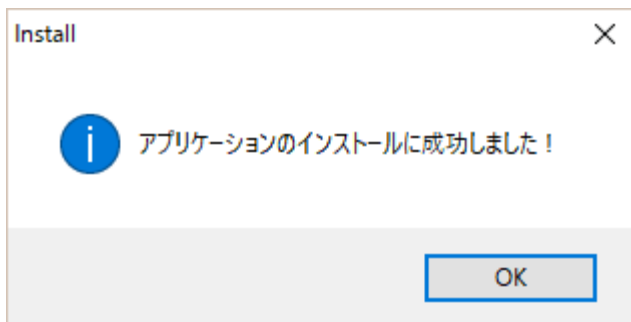



基本的な使用方法

■ 起動方法 1

- (1) デスクトップを表示します。
- (2) 「鋼材切断自動計算システム Ver. 4」と記載されている右のようなアイコンをダブルクリックします。



メモ デスクトップを表示するには

デスクトップが表示されていない場合には、
キーボードの Windows キー（ や ）を押しながら、
「D」キーを押すと表示されます。

※表示されない場合は、もう一度押してください。

■ 起動方法 2

- (1) 画面左下にあるボタン（スタートボタン）をクリックして、スタートメニューを表示します。
- (2) メニューから、以下の順にクリックします。
 - 「すべてのプログラム」または「すべてのアプリ」
 - └ 「Savecom」
 - └ 「鋼材切断自動計算システム Ver. 4」

■ 初回起動時

- ライセンスキーの入力画面が表示されます。
- ライセンスキーを入力し、「F10 登録」をクリックしてください。
- 体験版として使用する場合は「F12 スキップ」をクリックしてください。**※体験版は、インストール後 3 日間使用できます。機能制限はありません。**

鋼材切断自動計算システム Ver.4

ライセンスキーの入力	
ライセンスキーを英数字で入力してください。 ライセンスキーをお持ちでない場合は、ライセンスキーを購入するか、 体験版としてご使用ください。	
※スキップ(F12)した場合は、体験版として動作します。	
体験版 使用期限:3日	
ライセンスキー	
<input type="text"/>	
F10 登録	F12 スキップ

■ 操作説明書

- 本ソフトの操作説明書は、メインメニューから表示します。
- 操作説明書を表示することによって、各画面の操作方法や機能説明など、詳細な説明が確認できます。
- 表示には、Adobe Reader 等の PDF 表示ソフトウェアが必要です。

(1) メインメニューの右下にある「操作説明書」をクリックします。

鋼材切断自動計算システム Ver.4

鋼材切断自動計算システム Ver.4

工事名	工事名サンプル
部材名	部材名サンプル
重量	65.90 kg/m
単価	65.00 円/kg
のびしろ	30 mm (0 ~ 100 mm)
切断刃幅	3.0 mm (0 ~ 50 mm)
切断許容ロス	100 mm (100 ~ 10000 mm)

長さ(mm)	表示名
13,000	13m
12,000	12m
11,000	11m
5,500	5.5m
1,000	1m
800	0.8m
0	

鋼材長さ (mm)	在庫本数
9,240	1
6,400	2
0	0

合番	切断長さ (mm)	切断本数
1	249	9
2	305	10
3	308	10
4	2,732	10
5	3,017	10
6	5,369	6
7	5,969	3
	0	0

1行削除 全削除

1行削除 全削除

1行削除 全削除

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F11 F12

インポート用
ファイル作成 インポート ロス減少 工程減少 中止 印刷
プレビュー Excel出力 クリア **操作説明書** 終了

工事名(255文字) 自動拡大 ☒

(2) 「はい」をクリックします。

鋼材切断自動計算システム Ver.4



操作説明書を表示します。
よろしいですか？



はい(Y)

いいえ(N)

サポート

■ お問い合わせ方法

- 電話サポート

電話番号 0 2 3 5 - 2 4 - 7 1 1 6

FAX 番号 0 2 3 5 - 2 4 - 9 8 0 2

メールアドレス product_support@savecom.co.jp

受付時間 営業日※の 9:00~18:00

※月曜~金曜（祝日・お盆前後・年末年始除く）

※FAX、メールは 24 時間受付

■ 会社情報

開発元 株式会社セーブ

所在地 〒997-0804

山形県鶴岡市斎藤川原字間々下 116-1

URL <https://www.savecom.co.jp/>

